

# ***Flugbetriebsordnung für den Flugplatz Beilngries EDNC***

## Hinweis:

Mit dem Betreten und Benutzen des Flugplatzes Beilngries wird die Flugbetriebsordnung inkl. der gültigen Gesetze, Vorschriften und flugrechtlichen Bedingungen anerkannt und sind einzuhalten. Den Anordnungen, dem vom Halter bestimmten Aufsichtspersonal z.B. Geschäftsführer und oder dem diensthabenden Flugleiter ist folge zu leisten.

# Übersicht

EDNC

## Allgemeines

- Übersicht EDNC
- Daten über EDNC
- Betriebszeiten
- Platzrunden
- Kontakt Flugschule, Vereine
- Flugvorbereitungsraum
- Platzübersicht
- Tanken
- Abstellen von Luftfahrzeugen
- Verhalten im Sicherheitsbereich
- Parken und Abstellen von Fahrzeugen
- Transport von Flugzeugen
- Schulung und gewerbliche Nutzung
- Modellfliegen am Flugplatz
- Anlagen

# *Daten über EDNC*

EDNC

Kennung:	EDNC
Koordinaten:	49° 01. 28´ N 011° 29. 08´ E
Standort:	0,9 NM SSE Beilngries
Platzhöhe:	1210 ft, 369 m
Frequenz:	118.355 (Info)
Rufname:	Beilngries INFO
Pisten:	10 und 28
Pistenlänge:	675 m Gras
MTOW:	2500 kg Heli 5700 kg
Platzrunde:	Nord 2800 ft
FIS:	Langen Information 120.650
MET:	LBZ Süd, München +49 900 10 77 225
GAFOR:	63
Treibstoffe:	AVGAS 100 LL, SuperPlus bleifrei
Öle:	auf Anfrage

# ***Betriebszeiten***

EDNC

## **PPR**

Der Flugplatz Beilngries hat keine festen Betriebszeiten.

## **Flugbetrieb ist nur mit Flugleiter gestattet.**


(abweichende Regelungen sind bei der GmbH Geschäftsführung anzufragen, siehe unter Kontakt)

## **Auskunft über die Betriebszeit**

Die Betriebszeit des Platzes kann über den Tower (08461) 400 oder [info@flugplatz-beilngries.de](mailto:info@flugplatz-beilngries.de) angefragt.

# Platzrunden

EDNC

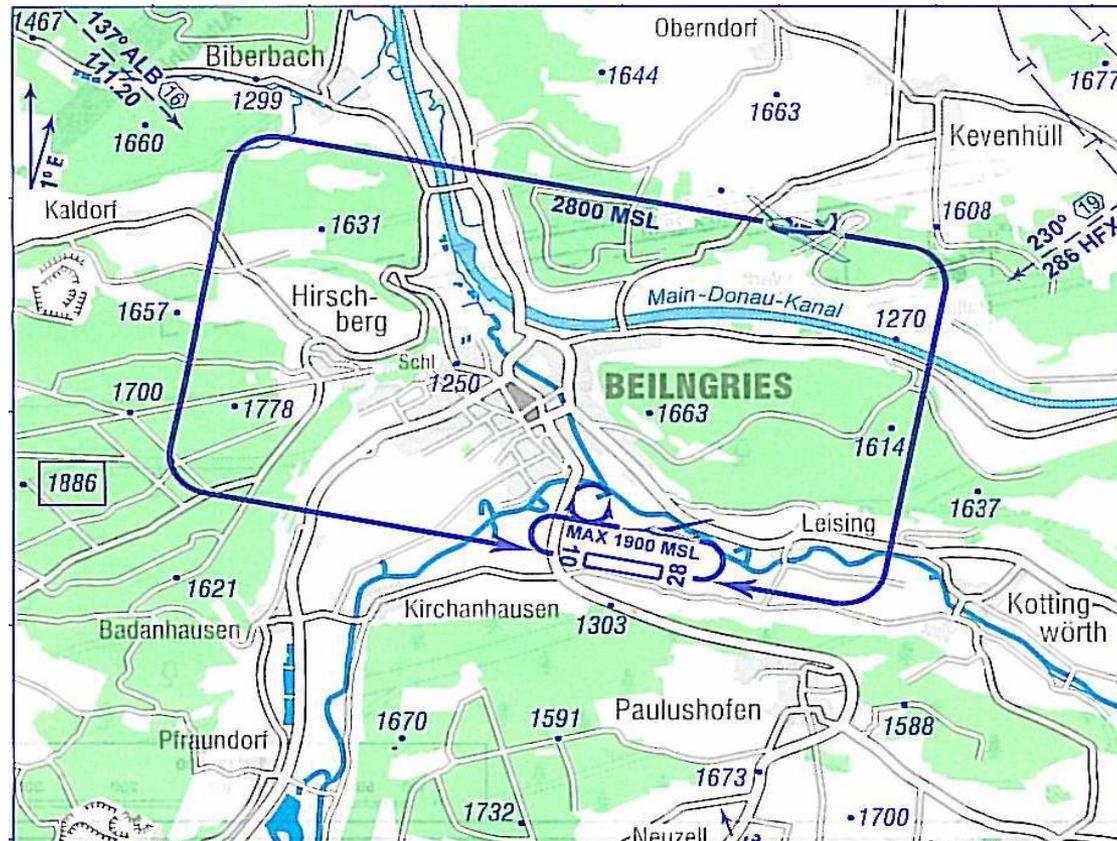

## **Achtung:**

*GLD! UL- Betrieb! Überflüge der Gemeinden Kottlingwörth, Leising, Kirchanhausen und der Stadt Beilngries **unbedingt vermeiden.***

# Kontakt

## Flugplatz Beilngries GmbH

Am Flugplatz 1  
92339 Beilngries  
Tel: (0 84 61) 400

Geschäftsführung Flugplatz Beilngries GmbH

Claus Burkhardt und Claus Blattner: [info@flugplatz-beilngries.de](mailto:info@flugplatz-beilngries.de)  
bzw. [www.flugplatzbeilngries.de](http://www.flugplatzbeilngries.de)

## Vereine:

### Aeroclub Beilngries

Ansprechpartner: Artur Düsterhöft [artur.duesterhoeft@gmx.de](mailto:artur.duesterhoeft@gmx.de)

### Segelflug: LSV Beilngries

Ansprechpartner: Martin Stiefel [vorstand@lsvbeilngries.de](mailto:vorstand@lsvbeilngries.de)

Anfragen für Fluglager: Jonas Meier: [schriftfuehrer@lsvbeilngries.de](mailto:schriftfuehrer@lsvbeilngries.de)


# ***Flugvorbereitungsraum***

EDNC

- Der Flugvorbereitungsraum befindet sich im Untergeschoss des Towers.
- Für die Flugvorbereitung steht ein PC inkl. Internet zur Verfügung, Ausdrücke sind nicht möglich. Der PS steht ausschließlich für die Flugvorbereitung zur Verfügung!

# Platzübersicht

EDNC

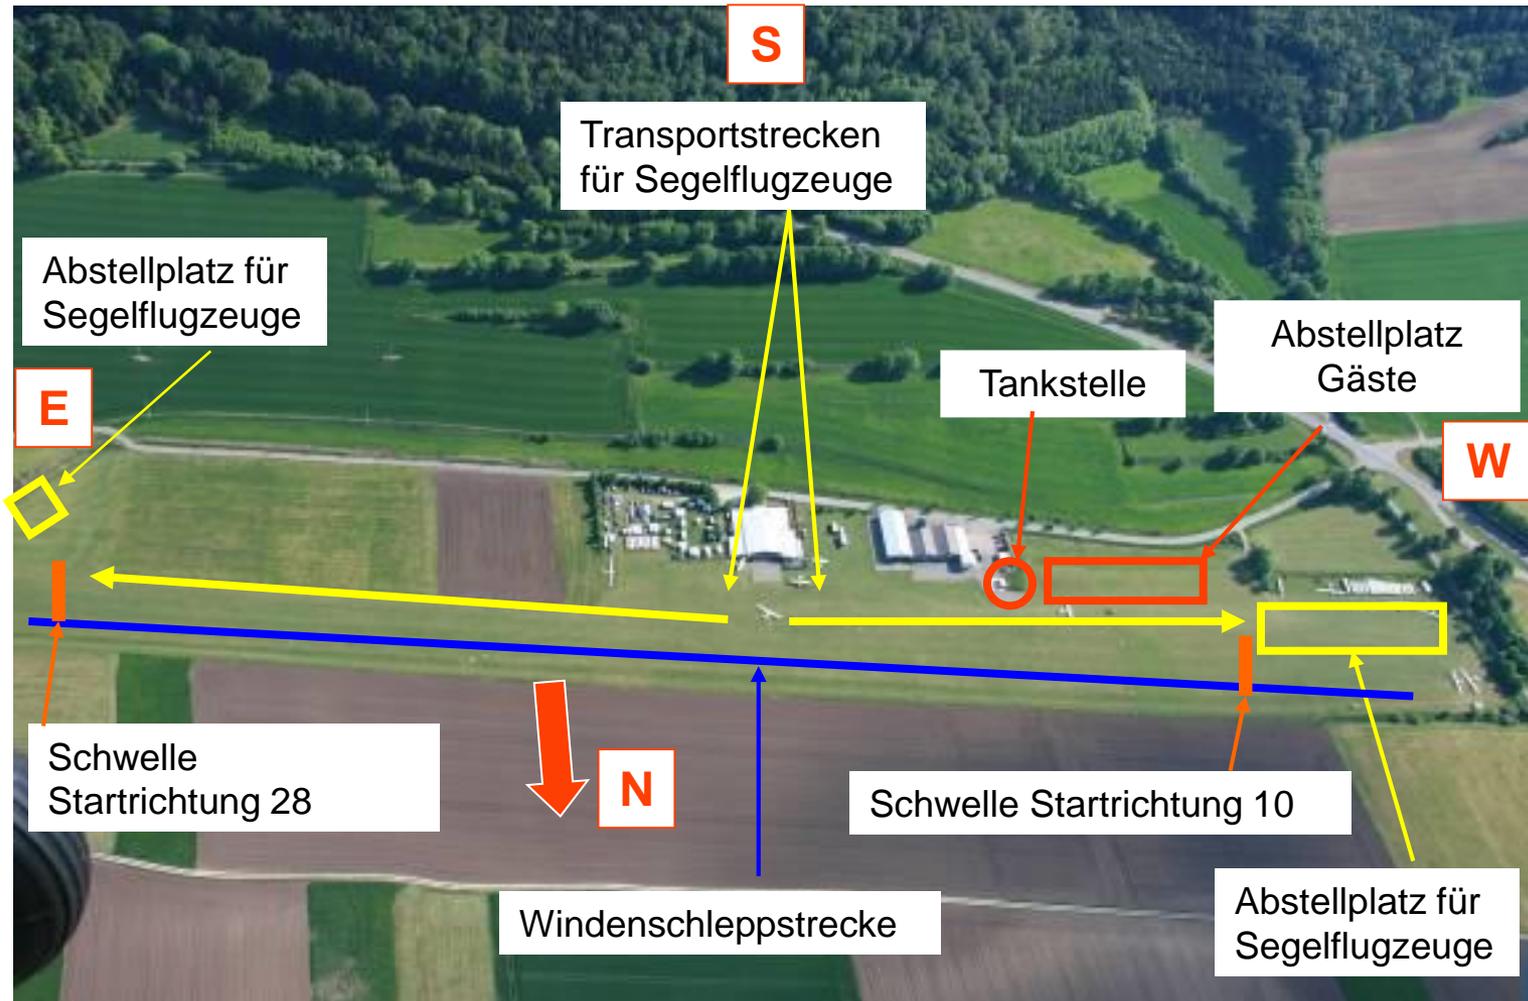

# Tanken

EDNC

- Die Tankstelle befindet sich westlich des Towers.
- Getankt werden kann mit Tankkarte oder EC- Karte. Dabei sind die ausgehängten Tankvorschriften einzuhalten.



**Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen und Flugzeugen im Tankstellenbereich ist verboten!!**

# *Tanken*

EDNC

- **Rauchen und offene Flammen sind im Bereich der Tankstelle verboten!**
- Die ausgehängten Tankvorschriften sind einzuhalten.
- Beim Betanken darf sich niemand im Luftfahrzeug / Fahrzeug aufhalten.
- Luftfahrzeuge dürfen nur auf der Betonfläche betankt werden.
- Luftfahrzeuge sind beim Betanken zu erden.
  
- Das Luftfahrzeug ist nach dem Tankvorgang sofort von der Tankstelle zu entfernen.

# *Abstellen von Luftfahrzeugen*

- Fremde Luftfahrzeuge sind nach der Tankstelle am Abstellplatz „Gäste“ (siehe Skizze) abzustellen.
- Die Abstellgebühr (pro Nacht) ist beim Flugleiter zu bezahlen.
- Im Bereich der Hallen und zwischen den Hallen dürfen **nur am Platz stationierte Flugzeuge** abgestellt werden.
- Jeder Halter ist für das ordnungsgemäße Abstellen seines Luftfahrzeuges selbst verantwortlich. Die Flugplatz Beilngries GmbH übernimmt für Schäden keine Haftung.

# ***Verhalten im Sicherheitsbereich***

(Vorfelder, Abstellplätze, Sicherheitsstreifen, Start- und Landebahn)

- Zuschauer dürfen sich grundsätzlich nur im öffentlich zugänglichen Bereich aufhalten.
- Wenn Zuschauer von berechtigten Personen (z.B. Piloten.) auf das Vorfeld mitgenommen werden, sind diese vorher mit den Gefahren des Flugbetriebes vertraut zu machen und der Pilot ist für die Sicherheit der Personen verantwortlich.
- Kinder dürfen nur in Begleitung von berechtigten Personen den Sicherheitsbereich betreten und sind ständig zu beaufsichtigen.
- Hunde sind generell an der Leine zu führen.

# ***Parken und Abstellen von Fahrzeugen***

- Private Autos sind ausnahmslos auf den Parkplätzen des Flugplatzes abzustellen.
- Anhänger / Segelflugzeuge dürfen nur auf den zugewiesenen Abstellflächen abgestellt / auf- und abgerüstet werden.
- Geparkte Anhänger sowie abgestellte Flugzeuge sind vom Halter gegen äußerliche Einwirkungen (z.B. Wind, Wegrollen,...) zu sichern. Die Flugplatz Beilngries GmbH übernimmt für Schäden keine Haftung.

# *Transport von Flugzeugen*

EDNC

- Der Transport von Flugzeugen erfolgt mit den Fahrzeugen der Vereine. Eine Einweisung ist Voraussetzung! Mindestalter der Fahrzeugführer 14 Jahre!
- In Ausnahmefällen dürfen stationierte Segelflugzeuge von privaten Fahrzeugen zum Startplatz auf den vorgegebenen Strecken gezogen werden. Dabei ist die Warnblinkanlage einzuschalten und wenn möglich ist ein Funkgerät mitzuführen.
- Auf den Vorfeldern, Rollwegen und Landebahnen ist mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren.
- Die Halter der Fahrzeuge sind für die Einhaltung der notwendigen Vorschriften, Einweisungen, Versicherungsschutz, technischer Zustand, ... verantwortlich.

# ***Schulung und gewerbliche Nutzung***

EDNC

- Es gibt nur zwei Möglichkeiten der Schulung für Flächenflug in EDNC

Möglichkeit A: Schulung **UL und PPL A** durch Flugschule (gewerblich).

Möglichkeit B: Schulung **Segelflug und UL** durch den LSV Beilngries (für Mitglieder mit Vereinsflugzeugen)

- Eine andere Möglichkeit gibt es derzeit nicht und wird auch **nicht** vom Platzhalter genehmigt.
- Wir weisen darauf hin, dass jede gewerbliche Tätigkeit (z.B. Schulung) in EDNC der schriftlichen Genehmigung des Platzhalters bedarf.
- Die Erprobung von Fluggeräten in EDNC bedarf der schriftlichen Genehmigung des Platzhalters.

# ***Modellfliegen am Flugplatz*** EDNC

- Bevor Modellflug betrieben werden kann, ist grundsätzlich der Erlaubnisbescheid „Aufstieg von Flugmodellen auf dem Sonderlandeplatz Beilngries“ von der Regierung Oberbayern durchzulesen und die Kenntnisnahme ist schriftlich im Ordner am Tower zu bestätigen.

## **Zusätzliche Vorgaben vom Platzhalter:**

- Das Modellfliegen ist nur mit einem aktiven Flugleiter, und nur im Modellflugbereich (Start-Landebahn siehe Skizze) erlaubt.
- Während des Flugbetriebs ist das Modellfliegen verboten.
- Es darf nur mit Segel- und Elektroflugmodellen geflogen werden.
- Jeder Modellflieger muss in Besitz der gesetzlich vorgeschriebenen Modellflugversicherung sein und diese jederzeit auf Verlangen dem Flugleiter oder den Geschäftsführern vorlegen.

# *Anlagen*

- Alarmplan
- Segelflugbetriebsordnung, SBO (Link am Tower Rechner)
- Luft VO (Link am Tower Rechner)
- Luft VG (Link am Tower Rechner)
- Luft VZO (Link am Tower Rechner)
- Erlaubnisbescheid Modellflug, Unterschriftennachweis
- Unterweisungsnachweis für die Flugplatzbenutzungsordnung